



Silence Mat




Innowacyjne rozwiązanie izolacyjne montowane bezpośrednio do ściany przy pomocy kleju kontaktowego.

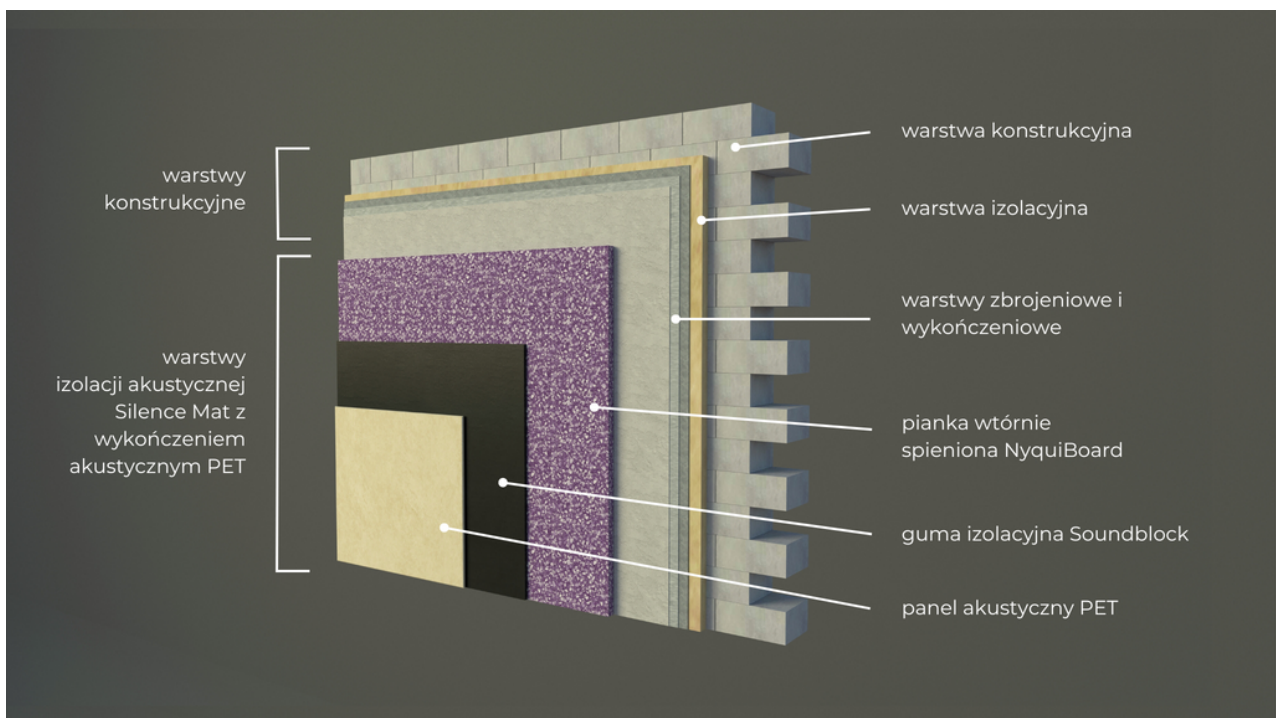


Sposób i kolejność montowania rozwiązania Silence Mat

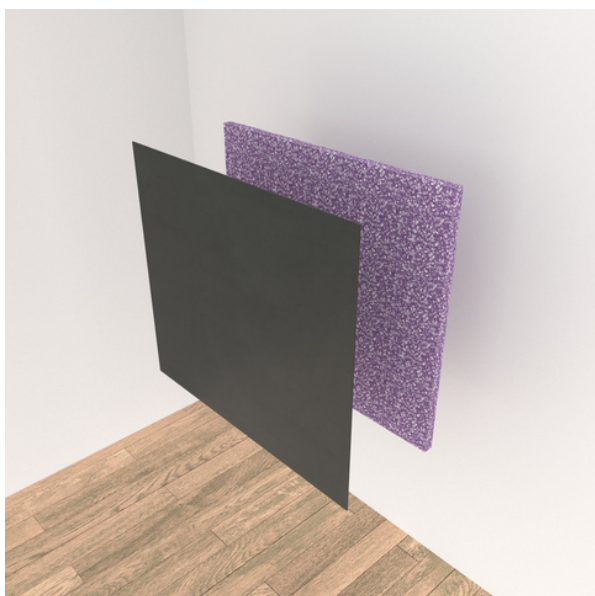

Pianka wtórnie spieniona NyquiBoard mocowana jest bezpośrednio do ściany przy pomocy kleju kontaktowego. Guma izolacyjna Soundblock mocowana jest na powierzchni pianki przy pomocy kleju kontaktowego.

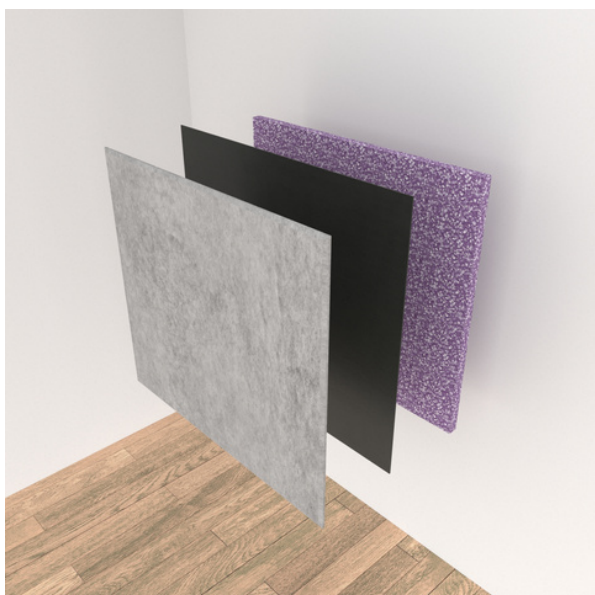

Panel akustyczny PET bądź płyta gipsowo-kartonowa mocowana jest w końcowym etapie montażu bezpośrednio do rozwiązania Silence Mat przy pomocy kleju kontaktowego jako warstwa wykończeniowa.

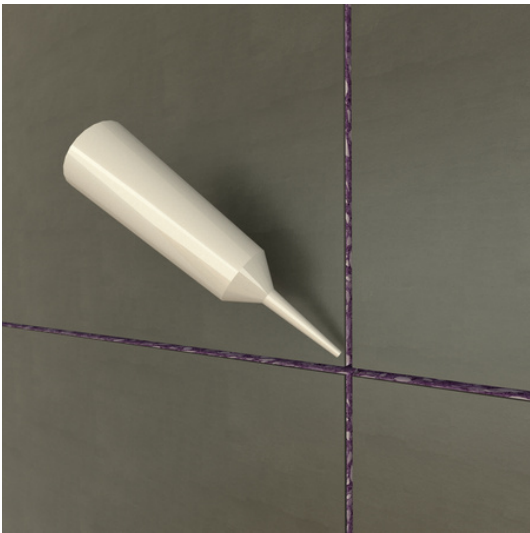

Po zamontowaniu dwóch warstw izolacji Silence Mat, nieszczelności pomiędzy płytami lub przy krawędzi ściany należy uzupełnić akrylem w celu zachowania pełnej izolacyjności akustycznej.



Łączenia płyt należy szczelnie zakryć taśmą zbrojoną w celu zachowania pełnej izolacyjności akustycznej.






Jako wykończenie, bezpośrednio na rozwiązanie Silence Mat stosuje się płytę gipsowo-kartonową lub sugerowane przez nas panele akustyczne PET, stanowiące nie tylko doskonałe dopełnienie akustyczne, lecz także istotny element estetyczny wnętrza.

Sposób montowania rozwiązania Silence Mat w przypadku występowania gniazda elektrycznego



W płycie izolacyjnej Silence Mat należy wyciąć otwór odpowiedni do rozmiarów oraz położenia gniazda elektrycznego.

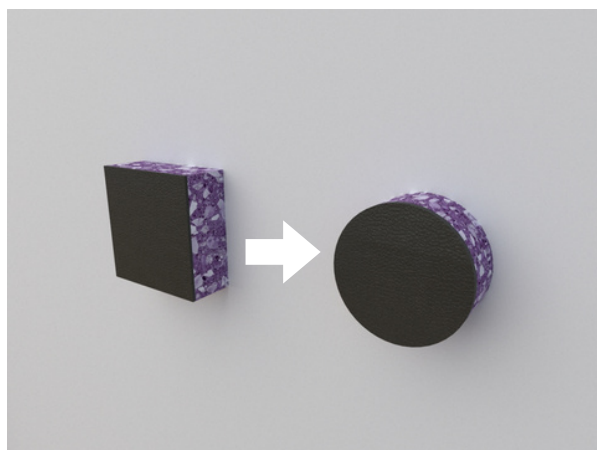

Usunięty z płyty element należy dociąć do kształtu puszkii elektrycznej, a następnie umieścić za nią, aby wypełnić pustą przestrzeń, tym samym zapobiegając tworzeniu się mostków akustycznych. Tak wysunięte gniazdo zamontować z powrotem.



Płytę izolacyjną z wyciętym otworem zamontować bezpośrednio do ściany tak jak pozostałe płyty Silence Mat.



Postępować tak jak w przypadku standardowego montażu płyty Silence Mat, używając akrylu oraz taśmy zbrojonej. Izolację Silence Mat można wykończyć płytą gipsowo-kartonową bądź panelem akustycznym PET.